

Troqueladora Manual LTMR121 de 1200mm

Diseñada para troquelar a dientes de sierra los extremos de bandas transportadoras para su empalme.

Extremos abiertos para ancho ilimitado.



Mayo 2022

Características técnicas:



Regulador de presión para ajuste de espesor de corte.



Mecanismo para la fijación de la banda.



Ruedas para su desplazamiento.

- Estructura de aluminio con dimensiones 1.595 (largo) x 350 (ancho) x 530 (alto) mm.
- Espesor máximo de banda: 12mm.
- Ancho total útil de la máquina en un solo montaje: 1.190mm.
- La estructura abierta de los laterales permite troquelar bandas de cualquier ancho.
- Cabezales de corte estándares: 90x10mm y 60x20mm.
- Desplazamiento del cabezal de forma manual y con el mínimo esfuerzo.
- Dispone de un sistema mecánico de avance paso a paso, que no requiere de ninguna toma de electricidad.
- Tres posicionamientos del cabezal y un mando regulador de presión para ajustar el espesor del corte (foto 1).
- Puede efectuar troquelados escalonados o dientes sencillos en bandas de 1 o 2 telas.
- Gran fiabilidad en el posicionamiento de los dientes de sierra. Durante todo el proceso de troquelado, tanto la banda como las cuchillas de corte permanecen fijas en su posición.
- Dispone de un mecanismo para fijar la banda en todo su ancho evitando desplazamientos durante la operación de troquelado (foto 2).
- Dispone de 2 ruedas en un extremo de la máquina para facilitar su desplazamiento. (foto 3)
- Peso de la troqueladora: **50,8kg**

La troqueladora se entrega con **2 cabezales de corte de 60x20 y 90x10** que se pueden cambiar e instalar con gran facilidad. El cabezal que no está en uso se guarda en el alojamiento que hay dispuesto para su resguardo.

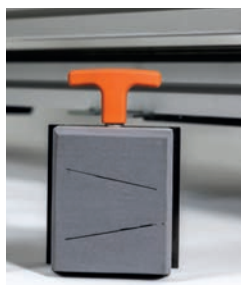


Foto del cabezal de corte 60x20 y muestra de banda troquelada.



Foto del cabezal de corte 90x10 y muestra de banda troquelada.

Fácil intercambio de los cabezales de corte.



1. Aflojar y quitar el mando M6



2. Extraer el cabezal por el lado opuesto



3. Reemplazar el cabezal de corte por el que se encuentra en el alojamiento dispuesto para su resguardo.